

**MONTAGEBESLAG**

111-03203/3204



Rek. antal/parti: 4 st

HAJFENA höger/vänster  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03202/3229



Rek. antal/parti: 2 st

FOTPLATTA höger/vänster  
(mot stolpe/vägg)  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03201



Rek. antal/parti: 2 st

KLÄMFOT  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03207/03208



Rek. antal/parti: 2 st

BALKONGFOT höger/vänster  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03209



Rek. antal/parti: 2 st

TORGFOT  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad


111-03219



Rek. antal/parti: 1 st

HÖRNLÄMFOT FLEXIBEL  
0-89°/90°  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03002

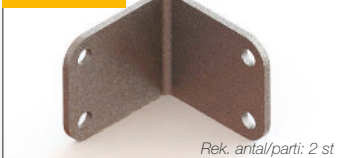

Rek. antal/parti: 2 st

FÄSTPLATTA HÖRN 90°  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03003



Rek. antal/parti: 2 st

RAK FÄSTPLATTA  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03004



Rek. antal/parti: 2 st

JUSTERBAR FÄSTPLATTA  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03070



Rek. antal/parti: 1 st

FÄSTLIST  
Aluminium

111-03005



Rek. antal/parti: 2 st

Z INFÄSTNINGSPROFIL  
Rostfritt stål  
Pulverlackerad

111-03006



Rek. antal/parti: 2 st

GÅNGJÄRN FÖR HÖRN  
Rostfritt stål

111-03304



LÅSBYGEL FÖR HÄNGLÅS  
Rostfritt stål

111-03010



Rek. antal/parti: 1 st

INTERVALLÅS  
Rostfritt stål

111-03007



Rek. antal/parti: 1 st

NYCKELLÅS  
Rostfritt stål

111-03213/3214



Rek. antal/dörr: 1 st

DÖRRHJUL LEDAD VÄ/HÖ  
Rostfritt stål

111-03015-03032  
111-03040-03057




HÖRNSTOLPE/ÄNDSTOLPE  
Aluminium  
Pulverlackerad

111-02913/2915/2917



SÄSONGSTÄTNING  
Antracit  
Svart  
Vit

111-03081

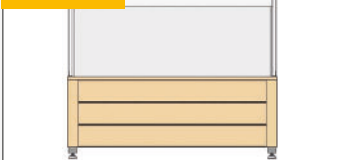

BLOMLÅDA I TRÄ (BYGGSATS)  
Grundmålad

Vid förankring med blomlådor behövs inga montagefötter.